



**Horké koupací sudy & zahradní sauny**

**KEGEL – Milan Kužel**  
provozovna: Staříč 739 43  
Sídlo : polanka nad Odrou  
J.Šamala 929  
725 25  
IČ – 67696511

DIČ – 6511300851

Tel. +420 739 118 833

E-mail [info@horkesudy.cz](mailto:info@horkesudy.cz)  
[www.horkesudy.cz](http://www.horkesudy.cz)



**Není dovoleno používat koupací sud bez seznámení  
s návodem k obsluze!!!**



- Firma KEGEL není zodpovědná za používání saun a horkých koupacích sudů. Koupání a saunování provádí každá osoba na vlastní zodpovědnost.
- Před používáním sauny a horkého koupacího sudu se poraďte se svým lékařem aby vyloučil případné kontraindikace.
- Je zakázáno dotýkat se rozehrátých kovových součástí sauny a horkého koupacího sudu, protože dotek může způsobit popáleniny.

## **Instrukce pro obsluhu – užívání horkého koupacího sudu**

**Obecná pravidla:** Před použitím horkého koupacího sudu, by jste si měli být jisti, že je pobyt v horké vodě pro Vás bezpečný. V případě sebemenšího podezření, se obraťte na svého lékaře, nebo jiného specializovaného lékaře.

Koupání v horkém sudu by nemělo probíhat na lačno. Naopak, po požití příliš těžkého jídla, by jste do horkého sudu měli vstoupit přibližně za dvě hodiny.

Koupat v horkém sudu neprovádějte bezprostředně po namáhavém fyzickém cvičení a namáhavém sportovním výkonu.

Před koupelí, v průběhu a bezprostředně po koupeli, nepožívejte alkoholické nápoje. Žízeň uhasťte vodou, čajem, nebo ovocnou šťávou.

1/ Nekoupejte se nikdy sami. V průběhu koupele a po koupeli, si zajistěte vždy přítomnost alespoň jedné osoby.


2/ Horký koupací sud je vyroben ze dřeva a stejně jako jiné produkty vyrobené z tohoto materiálu, je náchylný na mechanické poškození a na vznik požáru.

3/ V horkém sudu není dovoleno stát na lavičkách, nadměrně je zatěžovat, stejně tak zatěžovat kryt ohřívacího kotle a jiné součásti, které by mohly být vahou poškozeny. Za poškození zodpovídá uživatel.

4/ Horký koupací sud musí být ustaven na pevném povrchu, který svou pevností zaručuje, že nedojde ke zvětšení náklonu. Správně vyrovnaný sud má náklon 1-2 % směrem k výpusti vody ze sudu.

5/ Horký koupací sud bez plastové, případně nerezové vložky, může propouštět vodu až 72 , nebo i více hodin od napuštění až do plného utěsnění. V případě netěsnosti, je nutné dotáhnout obruče sudu. Obvykle ale není potřebné dělat nic. Sud nemusí být zcela těsný. Obvyklá přípustná ztráta vody, je do 25-ti litrů za den, kdy je sud naplněný 75-80 cm ode dna. Sud musí být 100% těsný až v případě, kdy je hladina vody pod 25 cm ode dna sudu.

6/ Horký sud napouštějte do 4/5 výšky sudu tak aby nedošlo k přetečení vody po vstupu do sudu a především k zatečení vody do ohřívacího kotle sudu.

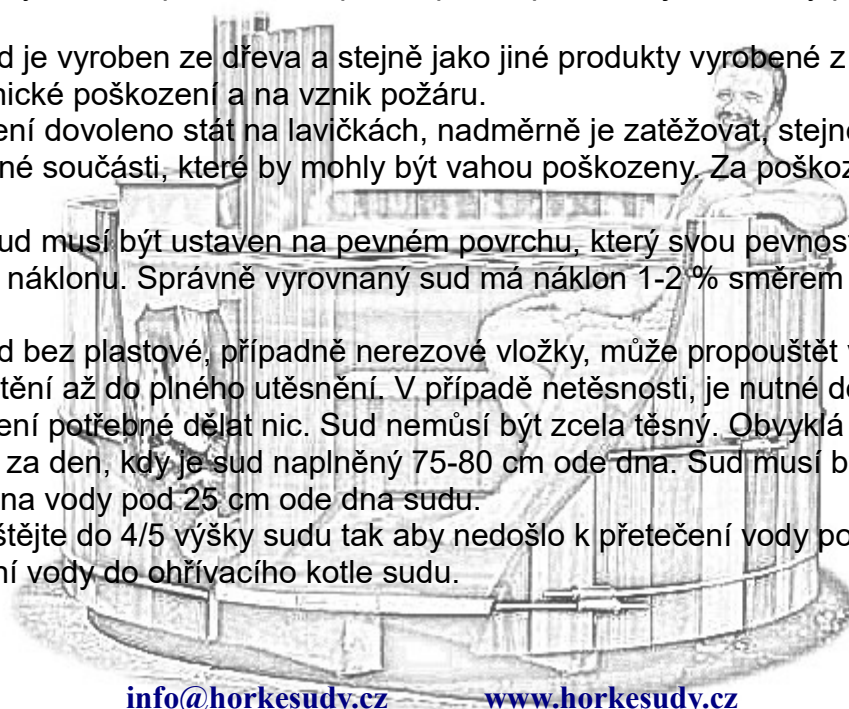

[info@horkesudy.cz](mailto:info@horkesudy.cz)

[www.horkesudy.cz](http://www.horkesudy.cz)

7/ Horní kryt ohřívacího kotle, je konstruován tak, že současně slouží jako regulace přístupu vzduchu, potřebného k hoření.

8/ Před zatápěním v ohřívacím kotli, musí být ohřívací kotel ponořen ve vodě ze 4/5 své výšky. V opačném případě může dojít k poškození kotle.

9/ povolené palivo používané k ohřívání vody v horkém sudu, je výhradně dřevo. Doporučujeme používat proschlé bukové, dubové, dřevo. Dále pak habr a podobné dřevo, nebo dřevěné brikety.

10/ Není dovoleno nadměrně roztápet ohřívací kotel a kryt kotle musí být vždy používán.

11/ V průběhu zatápění a přikládání do ohřívacího kotle, používejte vždy ochranné pomůcky – brýle, rukavice a vhodný oděv.

12/ Při rozdělávání ohně v ohřívacím kotli, buďte maximálně opatrní, vždy nejdříve založte malý oheň a až po jeho rozhoření můžete přikládat další palivo.

13/ Popel z ohřívacího kotle vybírejte vždy po třetím použití horkého sudu, případně dle potřeby.

14/ Nenaklánejte se nad ohniště ohřívacího kotle, pokud v kotli hoří oheň. Hrozí popálení.

15/ Teplota je regulována příslušným nastavením krytu ohniště.

16/ Nedotýkejte se části ohřívacího kotle vystupujícího na hladinu vody ani pláště kotle pod hladinou vody. Můžou být velmi horké a hrozí popálení.

17/ Optimální a bezpečná teplota vody v horkém sudu je doporučena mezi 35 až 42 °C. Čas pobytu v horkém sudu je individuální. Pobyt nesmí být ale příliš dlouhý. Může být nebezpečný pro vaše zdraví.

18/ V průběhu koupele v rozehrátém sudu, vystupuje ze sudu velká vlhkost a hustota vody je výrazně vyšší, než hustota vzduchu, proto je příjem teploty pro lidské tělo velmi intenzivní. Koupel v horkém sudu tedy plní funkci sauny.

19/ V horkém koupacím sudu, musí být vždy voda aby nedocházelo k rozeschnutí sudu. V případě mrazů, pokud horký sud nepoužíváte, je nutné vodu vypustit aby nezamrzla a nepoškodila sud.

Ponecháme pouze 2-3 cm vody na dně a tuto zasolíme. V případě horkých sudů s vložkou z plastu a nebo nerezovou, vypustíme vodu úplně.

20/ Koupací sud bez vody se může rozeschnout a přestat těsnit. V tomto případě je nutné sud polévat vodou aby získal potřebnou vlhkost a případně dotáhnout šrouby obručí sudu, případně je povolit, podle potřeby.

21/ aby byla udržena čistota vody a hygienické normy, použijte chemické přípravky jako pro koupací bazény. Postupujte dle návodu od výrobce a přizpůsobte dávkování obsahu vody v horkém sudu.

22/ Jednou za rok, nejlépe častěji, podle četnosti používání horkého sudu, je nutné vnitřní část sudu vyčistit dezinfekčním přípravkem.

23/ Vnější část horkého sudu a také sauny, ošetřujte vhodným přípravkem na dřevo – impregnací obsahující vosk, olej, nebo teflon. Lze také použít odpovídající impregnaci na dřevo určenou pro venkovní použití.

24/ Není dovoleno zatápet v koupacím sudu a následně jej ponechat bez dozoru. Po ukončení koupele, by jste si měli ověřit, že v ohřívacím kotli již není oheň aby nemohl vzniknout požár.

